




吸油烟机 使用及安装说明书

使用前请仔细阅读本说明书, 请妥善保管, 以备查阅.

CXW-200-M312

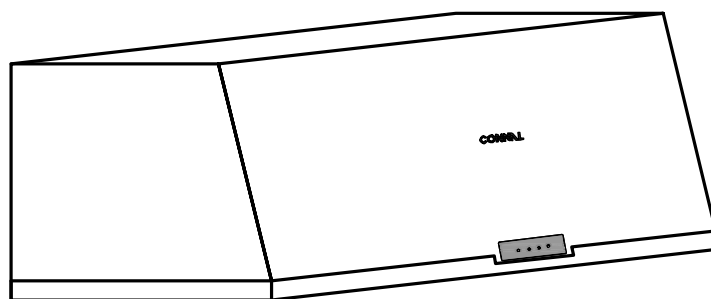



1. 产品介绍	
产品特点	2
主要技术参数	2
装箱清单	2
电气接线图	3
部件名称	3
2. 安装操作说明	
安装说明	4
使用方法	5
日常维护及注意事项	6
3. 维修与服务	
维修与服务	9
4. 环境与保护	
环境与保护	9
5. 贴发票处	

■ 亲爱的用户, 欢迎您选用帅康牌吸油烟机, 为了您能正确安全使用本机, 请您务必在安装本机前仔细阅读使用说明书, 阅后请与发票一起妥善保管, 以备查用。

■ 产品特点

- 本机内腔采用外翻式专利结构, 整体拉伸成形。
- 风机系统的叶轮采用特殊涂层处理, 易擦洗。
- 该吸油烟机采用单层细圆网孔专利结构, 有效过滤分离油烟, 进风更顺畅。
- 整体静音优化系统, 配置优质轴承, 静音电机, 确保整机运行平稳宁静。

■ 主要技术参数

产 品 型 号	CXW-200-M312	噪 声 dB(A)	65	
风 量 (m ³ /min)	14.5 ⁺¹ ₋₂	净 重 (kg)	17	
静 压 (Pa)	≥300	电 源	220V ~ 50Hz	
风量为7m ³ /min 时静压(Pa)	≥180	输入总功率 (W)	电 机	200
			照 明	25
外 形 尺 寸 (mm)	700 × 512 × 322	(长×宽×高)		

注: 电机额定功率(轴输出功率) 50W


表中噪声值65为声功率级, A计权声压级为51dB(A).

■ 装箱清单


请您打箱后逐一检查以下产品和附件是否齐全, 如有缺少或损坏请与当地帅康售后服务中心联系

序号	名 称	数 量	序号	名 称	数 量
1	主机	1 台	8	木螺钉4.5X50	5 只
2	使用说明书	1 份	9	带垫螺钉M4X20	8 只
3	合格证	1 张	10	油杯	1 只
4	帅康服务卡	1 张	11	挂脚	1 根
5	出风管组件	1 套	12	自攻螺钉3X14	2 只
6	密封垫	1 只	13	安全挡块	2 只
7	膨胀管Φ10X50	5 只	14		

■ 电气接线图

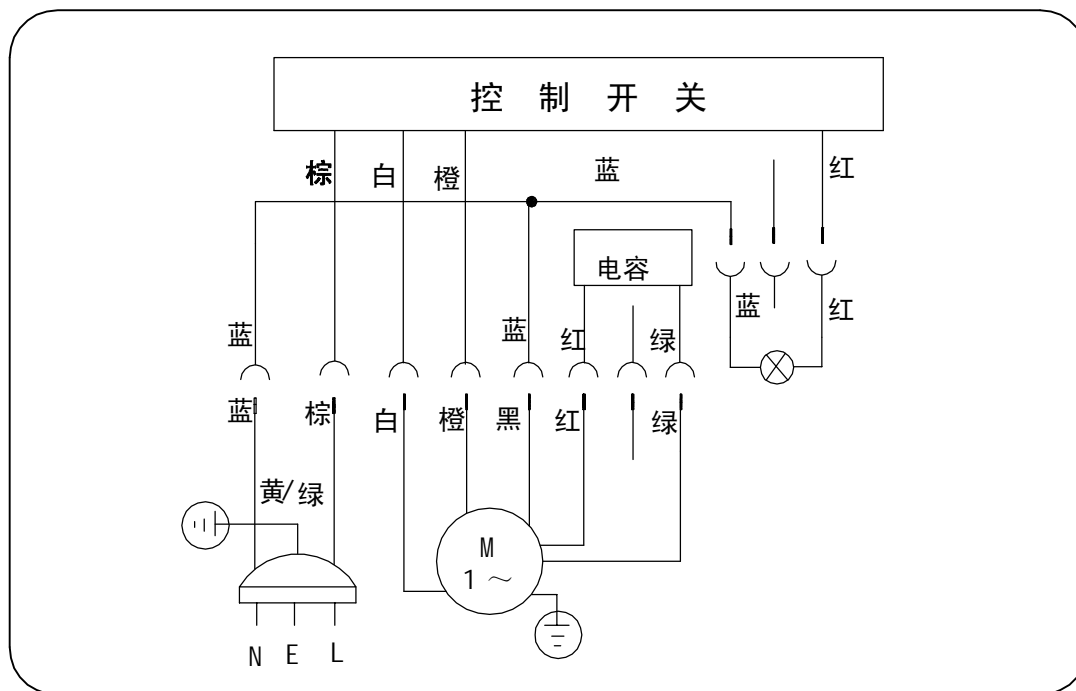

■ 部件名称

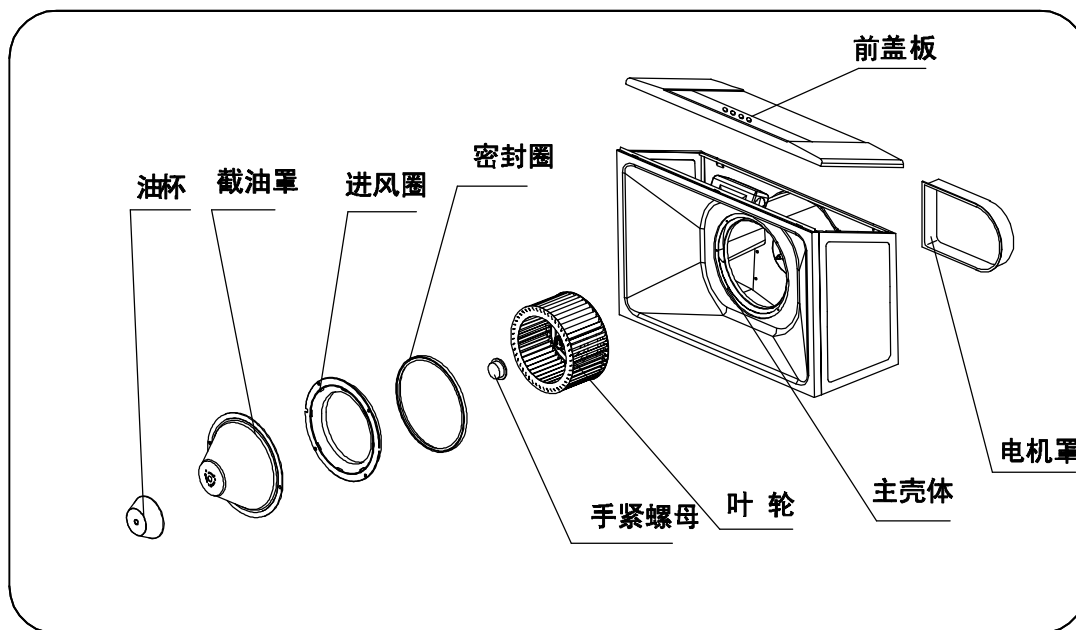

■ 安装说明

● 共用烟道安装本机，需向本公司各销售点购买共用烟道专用接口。

● 钻孔固定挂脚

按右图在合适的位置上用冲击钻配直径为10mm的钻头，钻深为50mm的孔5个。把膨胀管塞入孔中，用木螺钉固定挂脚；

▲ 注意：钻孔时应避开墙内埋设的电线，以免引起触电危险。

● 开墙孔(共用烟道除外)

在合适的位置开直径185mm的墙孔。

▲ 注意：开孔时应考虑到吸油烟机排出的气体不应排到用于排出燃烧煤气或其他燃料的烟雾使用的热烟道中。

● 吸油烟机固定

把吸油烟机可靠地挂在挂脚上，摆动吸油烟机应无晃动和脱钩，并尽量保持吸油烟机水平。

然后安装安全挡块，用ST4.5X50木螺钉旋紧，把烟机压住，防止烟机在外力作用下意外脱扣。

▲ 炉灶上烹调器具的支承面与吸油烟机最低部位的距离应至少为65cm。



▲ 排出气体的方法：油烟吸入风机，通过排烟管将气体排到室外。

● 出风管安装

出风管和出风罩用2只ST3X14的自攻螺钉连接，把出风管伸出户外30mm左右并固定。

按图示把密封垫和出风管组件用8个M4X14带垫螺钉固定。


▲ 注意：出风管不能按以下方式安装，以免影响排油烟效果。

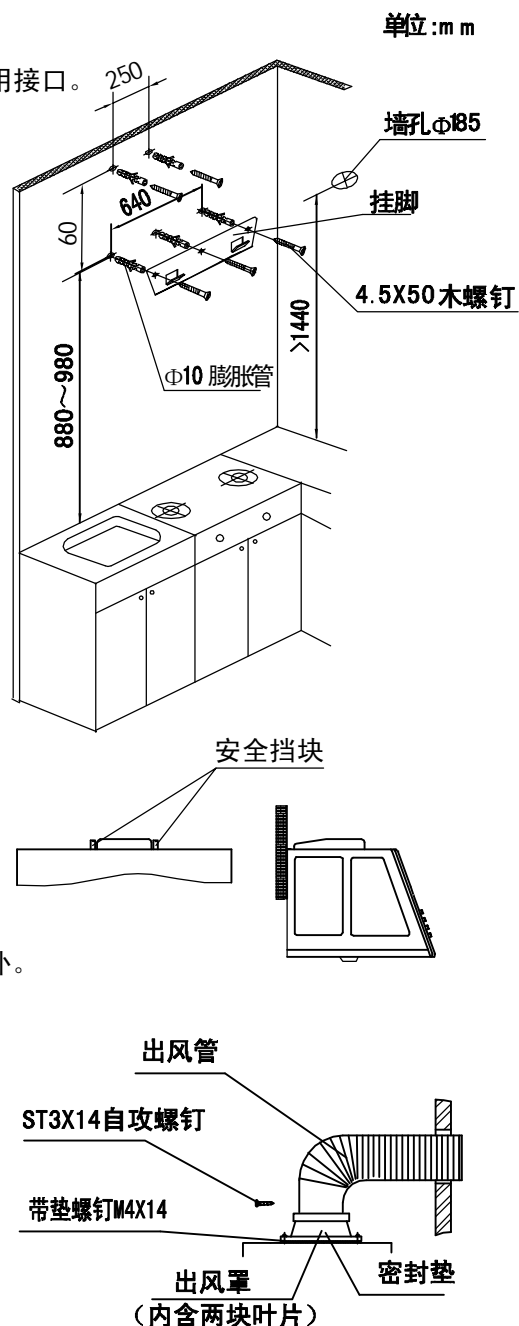

■ 使用方法

电源插头插入插座后, 开关面板上的按键可按以下说明操作.

- 按“灯”键一下, 灯亮, 再按一下, 灯灭, 按此键可单独开或关;
- 按“强”键, 吸油烟机在强档运转;
- 按“弱”键, 吸油烟机在弱档运转;
- 按“关”键一次, 强档或弱档关闭, 吸油烟机停止工作。




■ 日常维护及注意事项

- 如果不按说明书规定的方法清洗，吸油烟机有起火的危险；
- 电源线采用Y型连接，如电源软线损坏，为避免危险，必须由本公司或维修部或类似的专职人员更换；
- 吸油烟机在炉火消耗煤气或其它燃料时使用，房间必须通风良好；
- 禁止炉火直接烘烤吸油烟机；
- 须使用有可靠接地的电源插座；
- 本机系家用电器，避免在特殊环境中使用；
- 严禁污物溅附于表面，否则，将会产生永久性腐蚀；
- 房屋装修时，不宜将吸油烟机暴露在外，因建筑材料、灰尘、油漆、涂料、以及它们所挥发的气体，会使表面产生腐蚀和失去光泽，应装修完后再挂上吸油烟机；
- 要经常清除吸油烟机上的油污，擦拭吸油烟机时，务必拔掉电源插头，并戴上橡胶手套，以防止钢板棱边划伤手指；
- 清洗时，应选用中性洗涤剂，禁用含研磨剂的洗涤液及易燃清洁剂，去污后用清水洗掉洗涤剂并擦干；
- 严禁用水冲洗，防止电器部件进水；
- 清洗时，禁用锋利、硬物和钢丝球等伤害表面的器具；
- 吸油烟机搬运应轻拿轻放，避免发生磕、碰、划痕和表面损伤；

清除积油


当油杯中积油超过二分之一油杯高度时,拆卸油杯及时清除积油.

拆卸油杯时先照图示转60°再向下即可.

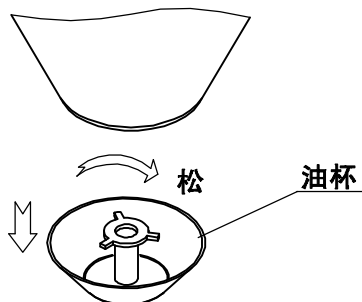


清洗机壳

建议每半个月用软布蘸洗洁精轻擦干净。清洗周期视使用情况可适当延长或缩短。

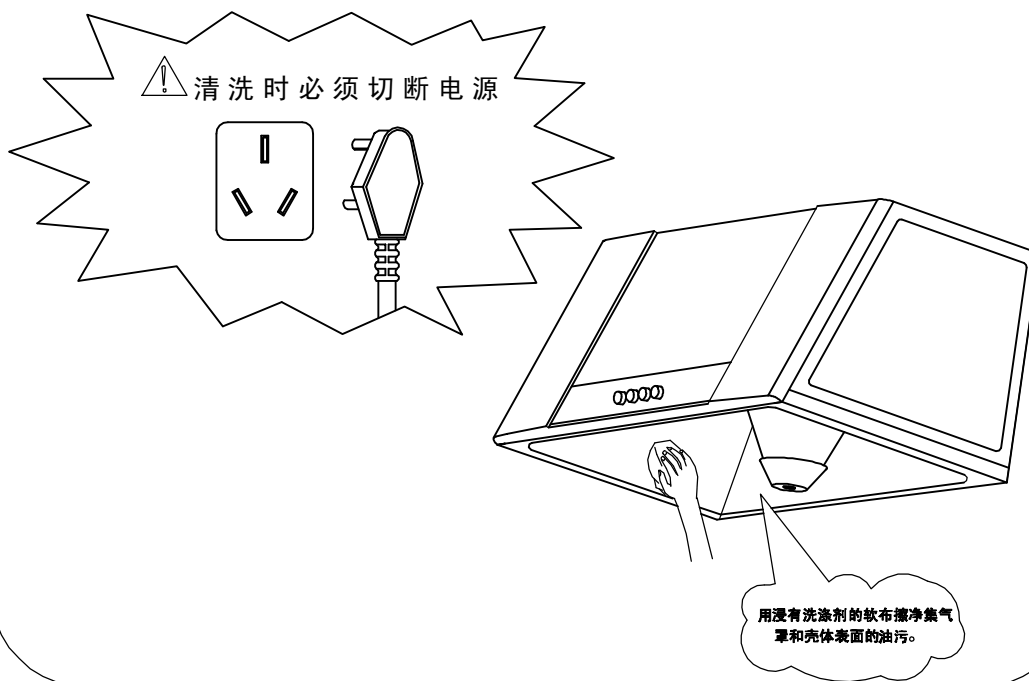

清洗截油罩


截油罩大致一星期用抹布擦洗外表面一次,清洗时应浸泡在温热的清洗液中用软毛刷轻刷干净。清洗周期视实际使用情况可适当延长或缩短。

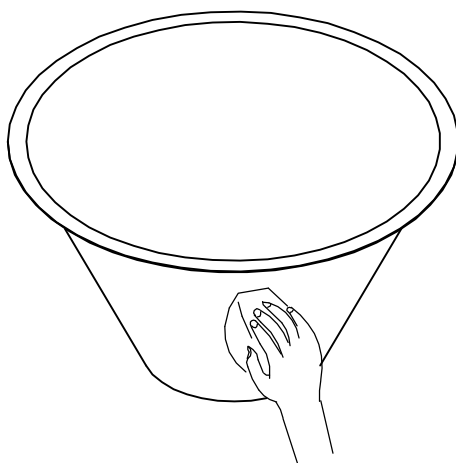

特别注意： 使用动物油脂易堵塞网孔,应及时疏通,当油烟机在恶劣环境中使用,机体表面吸附油污及灰尘时,请及时清理擦净。

更换灯泡

用螺丝刀拧开固定螺丝,打开透明窗即可更换灯泡。

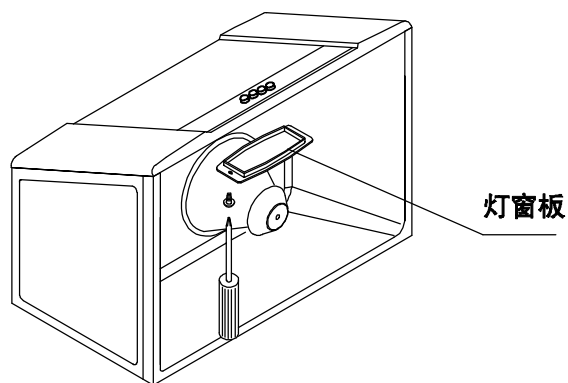

注： 灯泡请到装璜商店或公司的特约维修点购买。

 灯泡功率不能超过25W。

设计规格的改进；恕不另行通知

■ 维修与服务

尊敬的用户：

感谢您使用帅康厨卫家电产品，我公司将根据国家的有关规定，凭产品条形码和有效购机发票，自购买之日起为您提供以下服务：

- 油烟机整机保修五年，电机（产品寿命期内）终身保修。易损和正常损耗件（普通灯泡、油杯、风管、电池）不予保修。非家庭使用所购买的产品，其整机及主要部件的保修期为6个月，除非购销合同中另有规定。
- 厂方、商业单位出售的降价处理商品保修条件同上，降价部位不予保修。
- 下列情况不属于免费保修范围，但我公司仍为用户提供收费维修服务。
 1. 用户搬运、安装、使用、维护、保管不当和自行拆修而损坏的。
 2. 无有效购买发票的。
 3. 使用电源电压低于187伏或高于240伏而损坏的。
 4. 因不可抗力造成损坏的。
 5. 超过免费保修期的。
 6. 由于产品使用环境条件，如电源、水源、气源、温度、湿度等非本公司所能控制的因素，或不符合国家相关标准而引起的一切损坏及损失，不在免费保修范围内。

■ 环境与保护

- 外包装材料是可回收材料，内包装泡沫塑料为不可降解材料，请分类处理，或者与您附近的回收中心联系。
- 注意：包装材料会散发微量令人不适的气体，所以请您将这些材料置于安全地带或者正确处理，以保证远离儿童。

本产品由中国太平洋财产保险股份有限公司提供产品责任保险

工厂质量体系通过ISO9001国际认证

执行标准：GB4706.28

GB/T17713

GB19606

贴发票处



全国统一服务热线: 400-700-1111

www.sacon.cn

帅康集团 浙江帅康电气股份有限公司

地址/Add: 浙江省余姚市帅康工业园区 邮政编码/P.C: 315491 传真/Fax: 0574-62242355